


『UNION BIM / SS7 ST-Bridge OUT』の利用方法

1. セットアップ

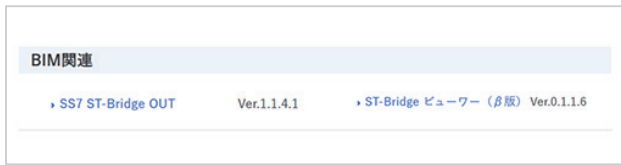


弊社 Web サイトのダウンロードページより、『SS7 ST-Bridge OUT』のアップデートファイルをダウンロードして、セットアップを行います。

ダウンロードページ URL

<https://www.unions.co.jp/dqs/download/>

2. ASP 申し込み



ソフト名	開始日(西暦)	期間	単価(税込)	本数
SS7 ST-Bridge OUT & IN & ビューワー (期限付き)	2025 年 3 月 1 日	90日	0円	1

[1]


『ライセンスマネージャ』を起動します。

[管理者メニュー & ASP 申し込み (M)] をクリックします。

[2]

『SS7 ST-Bridge OUT & IN & ビューワー』 [期限付き] の開始日、本数を入力し、申し込みを完了します。

3. ライセンス取得



AP名	有効期限	現状	取返	使用状況
BIM関連 SS7 ST-Bridge OUT & IN & ビューワー (期限付き)	2025/04/15	-	<input checked="" type="checkbox"/>	0/1

[1]

[ライセンスの取得・返却 (A)] をクリックします。

[2]

『SS7 ST-Bridge OUT & IN & ビューワー』 [期限付き] の「取返」にチェックを入れて、ライセンスを取得します。

4. 起動



『ユニオンシステム』フォルダ内の『SS7 ST-Bridge OUT』アイコンをダブルクリックすると『SS7 ST-Bridge OUT』が起動します。

USR ユニオンシステム株式会社

<https://www.unions.co.jp>

東京支店 〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-23-1 THE PORTAL 新宿御苑 8F Tel.03-3352-6121
大阪支店 〒542-0012 大阪市中央区谷町 6-1-16 ナルカワビル 3F Tel.06-6768-9338
名古屋支店 〒460-0007 名古屋市中区新栄 2-1-9 雲電フレックスビル西館 9F Tel.052-269-3311

250117A