

開口の寸法や小梁の間隔をスピー ディに編集する方法

『Super Build/SS7』

ユニオンシステム株式会社

2026/02/01

はじめに


- これから説明する内容は、[7.4. 開口]や[7.10. 小梁]で配置した部材を編集する際に、マウスクリックを使わずに編集する方法です。
- 通常の方法では、開口と小梁の編集は、部材選択のタイミングでマウスクリックを必要とします。また、選択解除においても何らかの操作が必要になります。
- 今回紹介する操作を行うことにより、マウスクリックを省略することができます。編集作業を繰り返すときなど、スピーディに編集作業を行うことができます。

環境設定の確認 (Ver. 1.1.21.1以降)




- [ツールー環境設定]メニューの[マウス入力2]タブを開きます。
- “マウスポインター位置の部材情報を表示”の小梁と開口にチェックが入っていることを確認します。

開口パラメータの確認

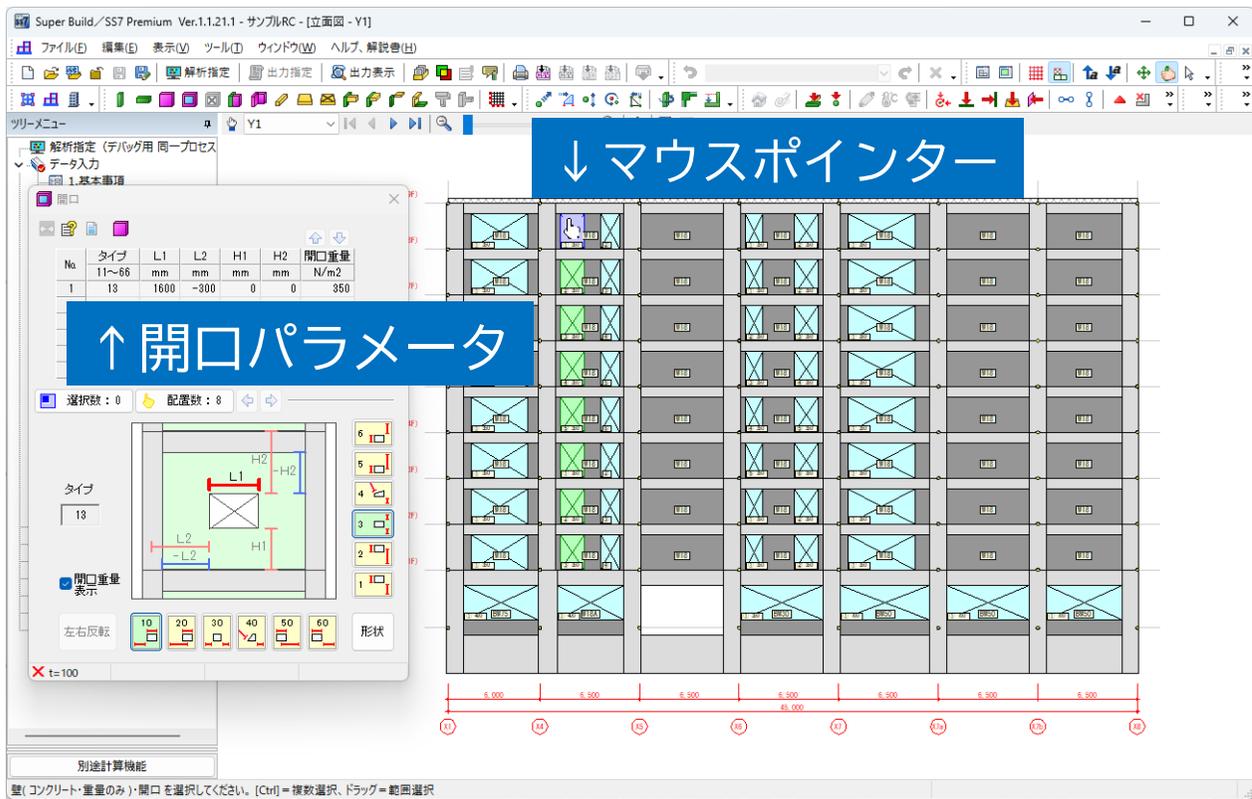


- [7.4. 開口]メニューを選択します。
- マウスポインターを開口の上に移動すると、部材ウィンドウに開口のパラメータが表示されます。

開口パラメータの編集

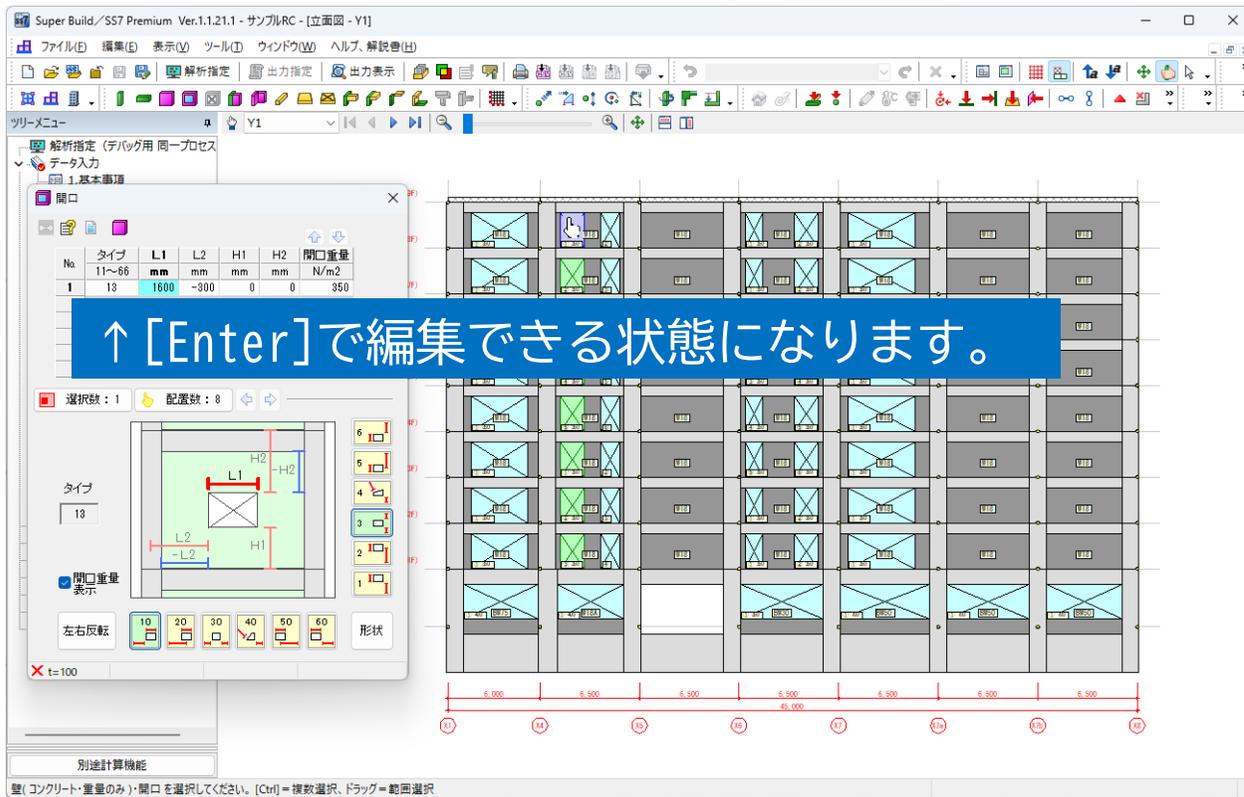

- この状態でマウスから手を放し、[Enter]キーを押します。
- 部材ダイアログが編集できる状態になります。


開口パラメータの編集と終了

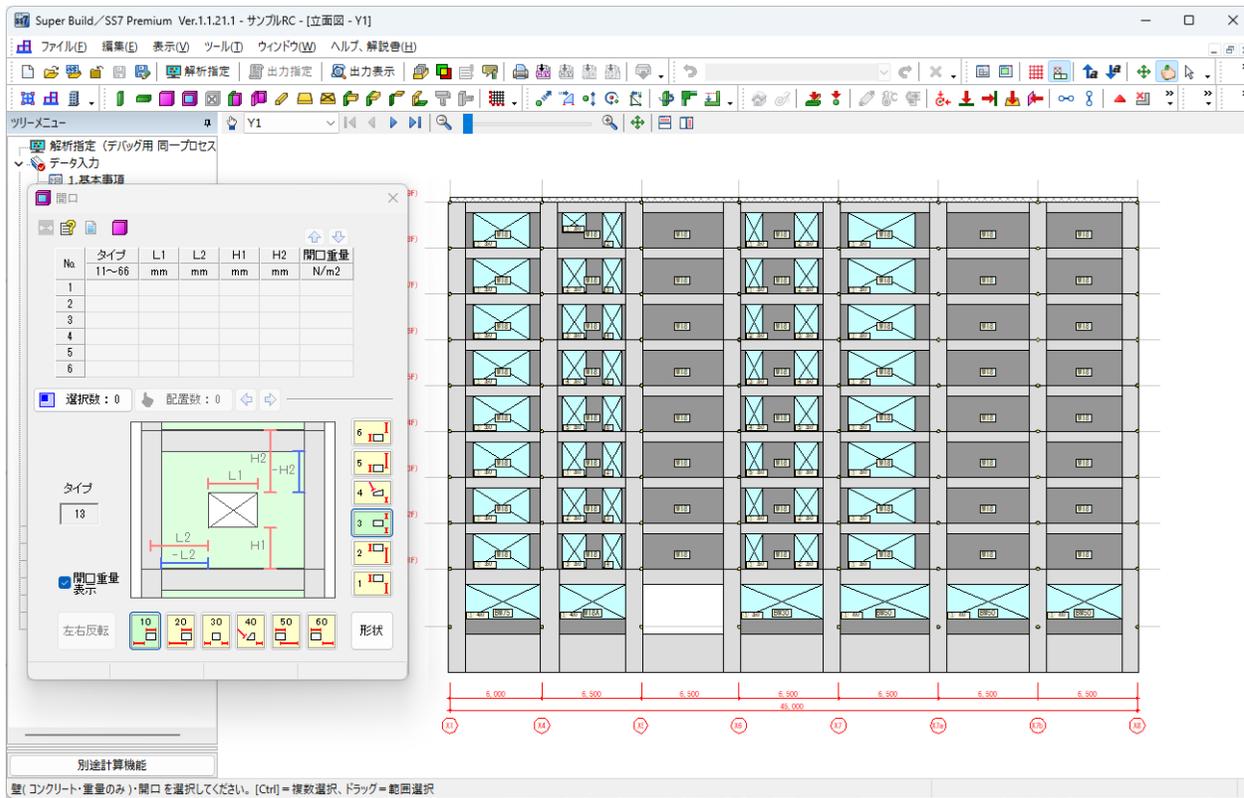

- 開口のパラメータを変更して[Enter]キーを押します。
- マウスを移動すると、開口の編集状態を終了します。
- 同じ操作を繰り返すと少ない手順で開口のパラメータを変更することができます。

マウスを移動すると編集状態を終了します。

小梁パラメータの編集

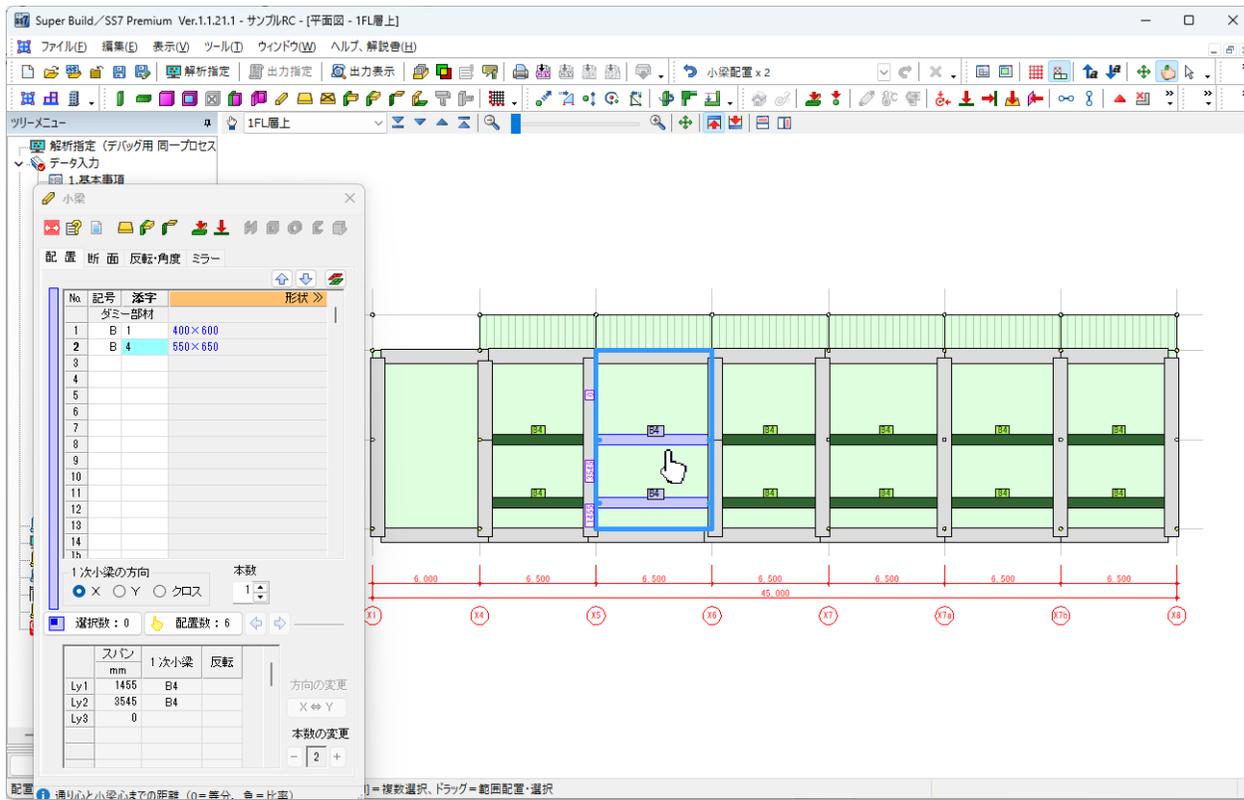

- [7.10. 小梁]も同様の操作で編集できます。