

# 耐震壁／非耐震壁の表示


---

『Super Build／SS7』

ユニオンシステム株式会社


2026/02/01

# 耐震壁／非耐震壁の表示

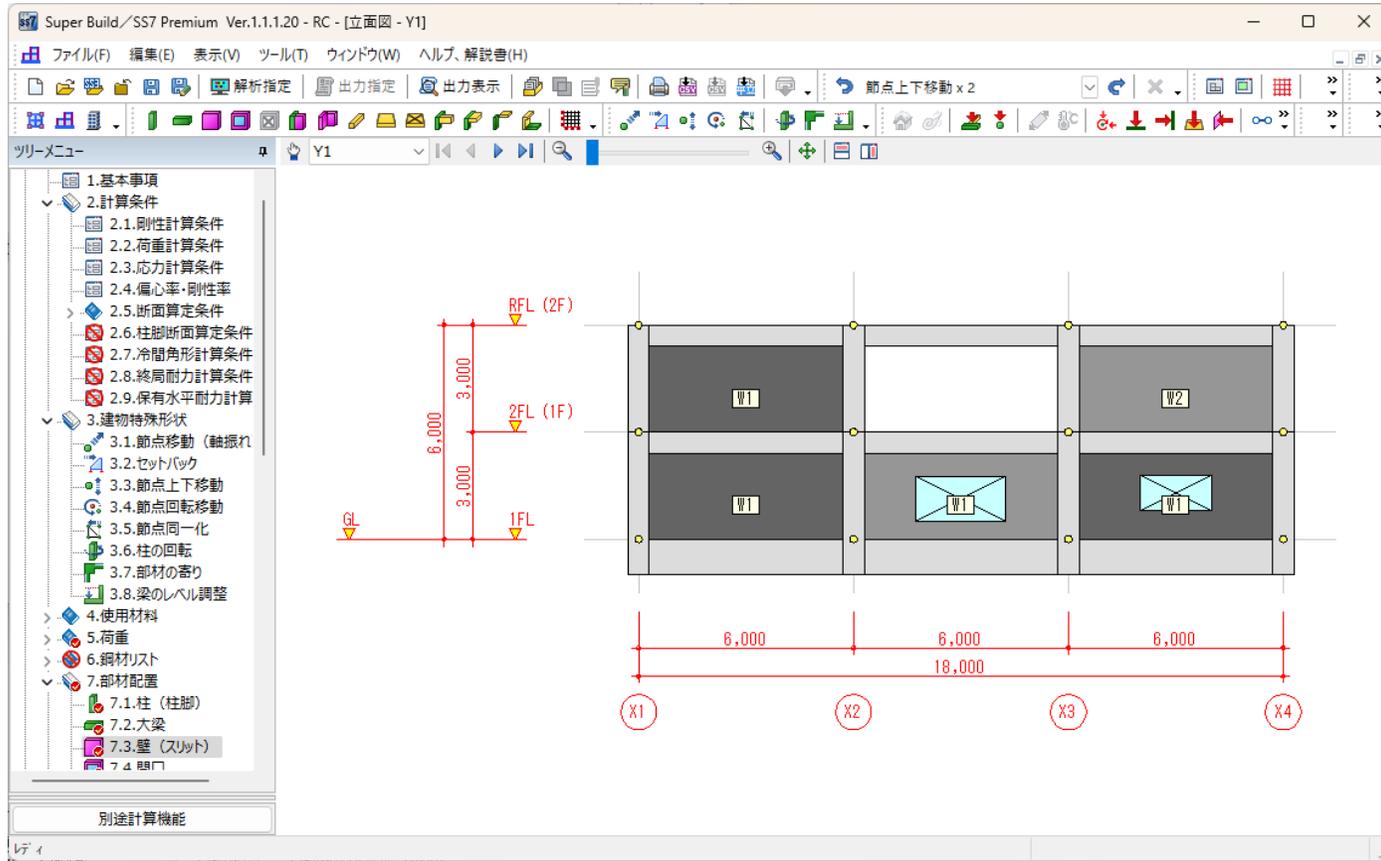


- 『SS7』では、データ入力時に耐震壁／非耐震壁を色分けして表示しています。

# 耐震壁／非耐震壁の表示

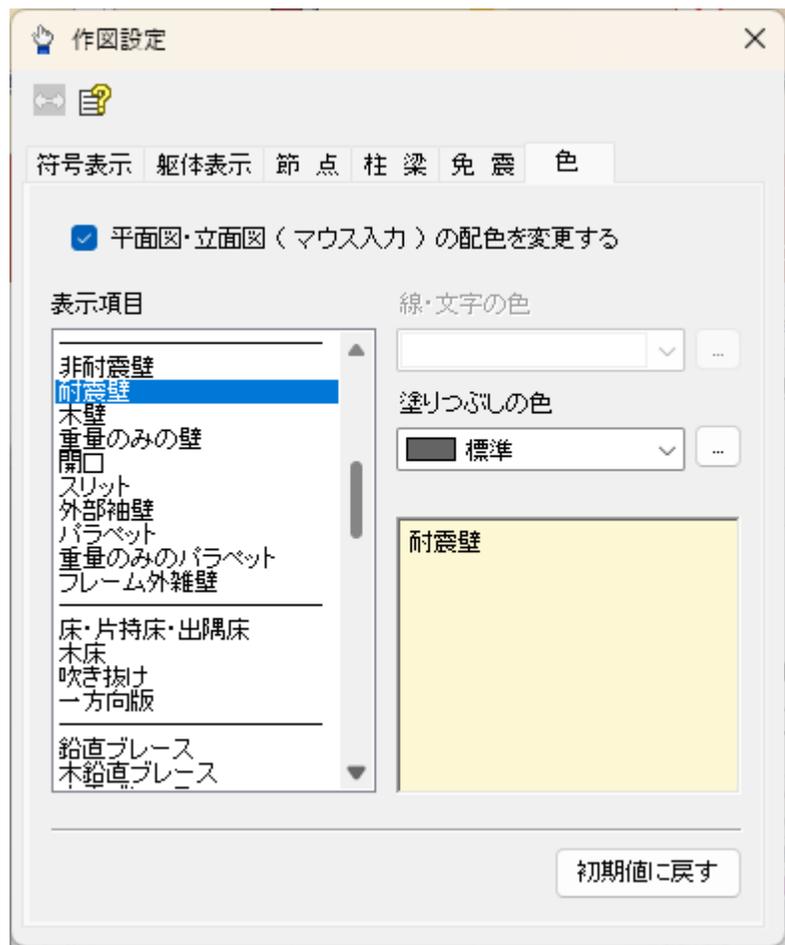


- 表示する色は、[作図設定] の「色」で指定できます。

# 耐震壁／非耐震壁の表示

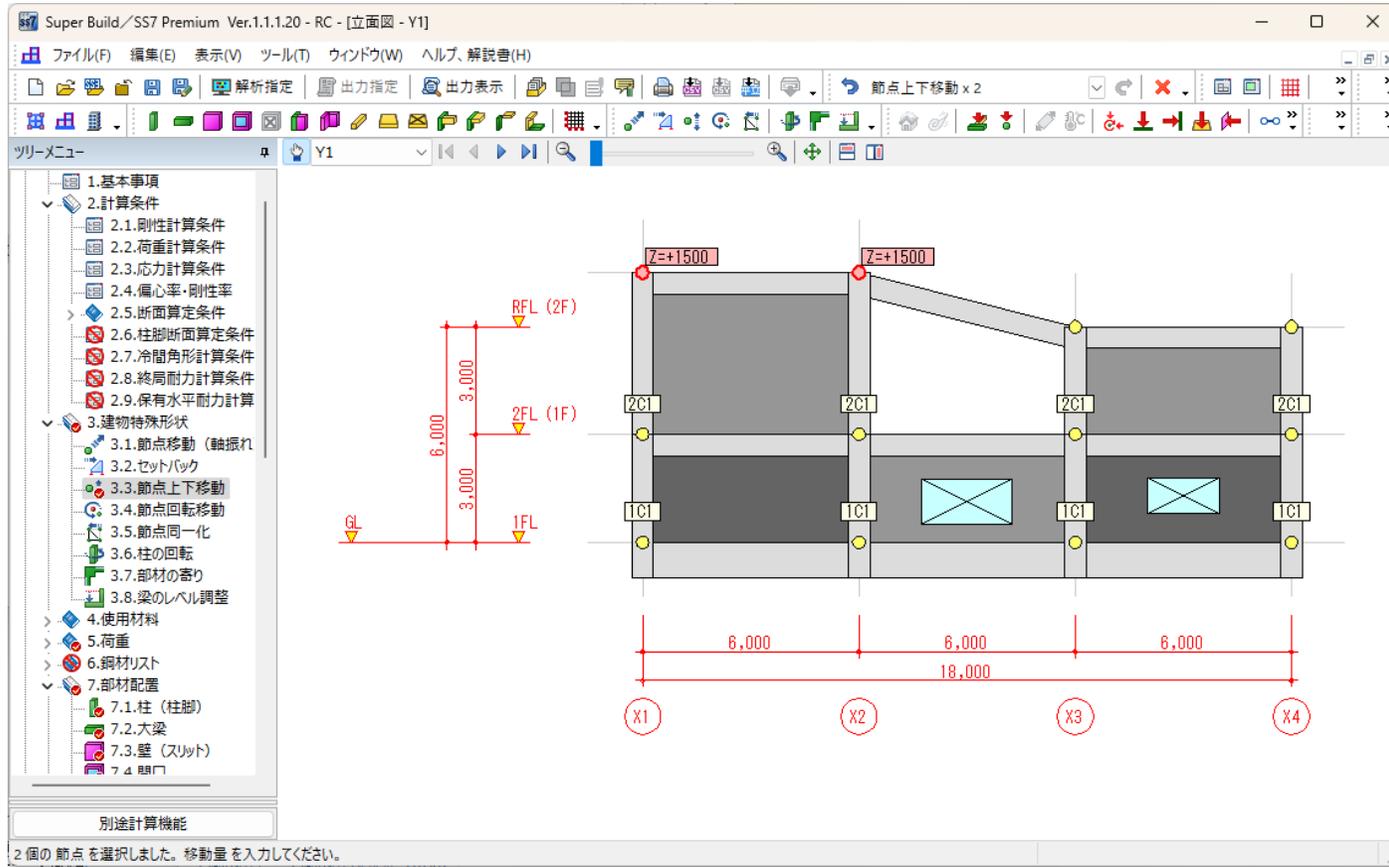

- 表示の更新はリアルタイムで行われます。

# 耐震壁／非耐震壁の表示

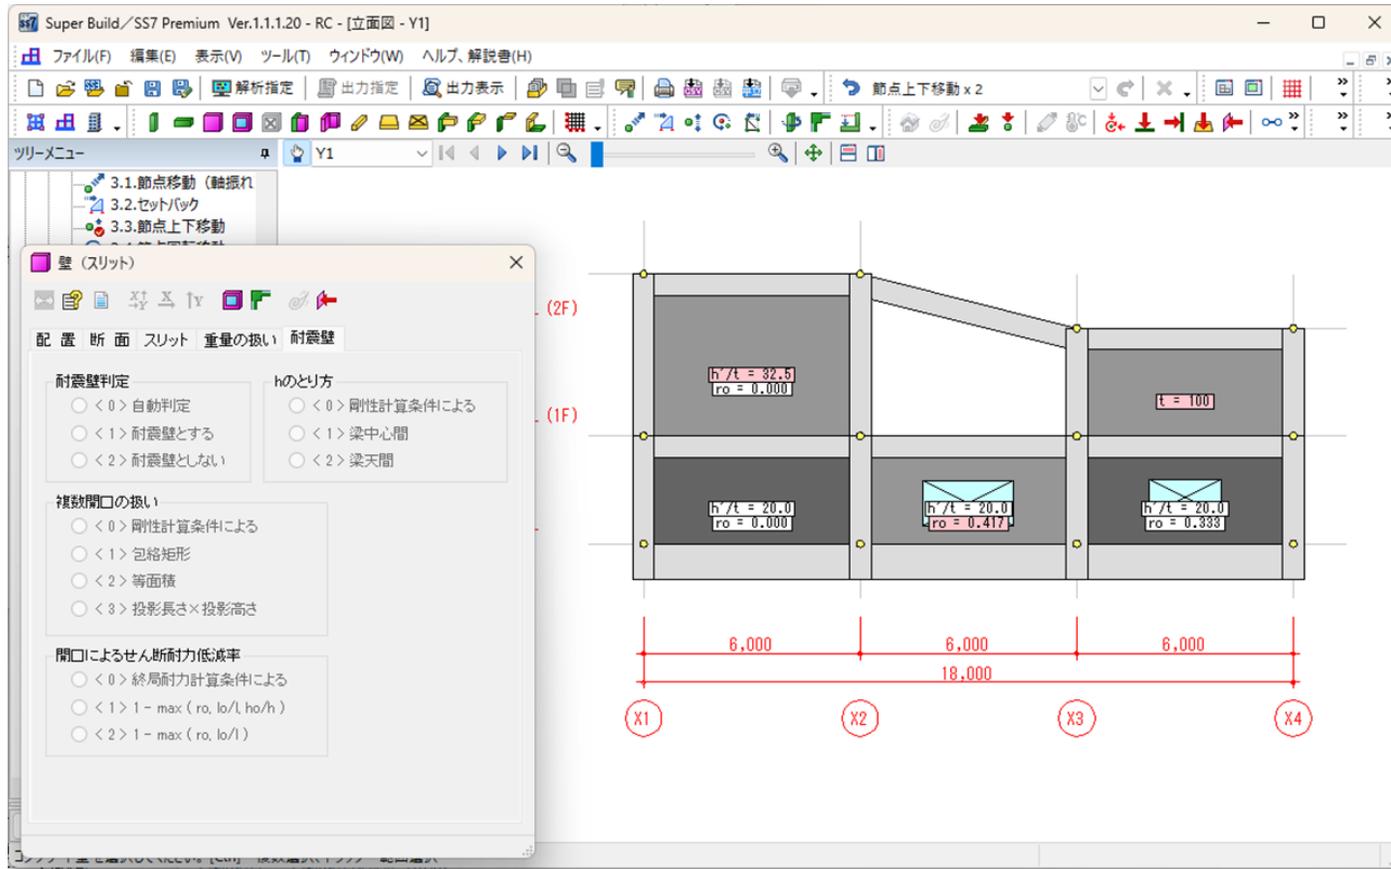

- [7.3. 壁 (スリット)] の「耐震壁」タブを選択すると、耐震壁判定のパラメータが表示され、耐震壁の条件を満足しない項目は赤く表示されます。
- [耐震壁判定] の指定で、耐震壁とならなかった壁を耐震壁とすることもできます。