

# フレーム外雑壁の平行移動

---


『Super Build/SS7』

ユニオンシステム株式会社

2026/02/01


# フレーム外雑壁の平行移動

フレーム外雑壁を平行に移動します。

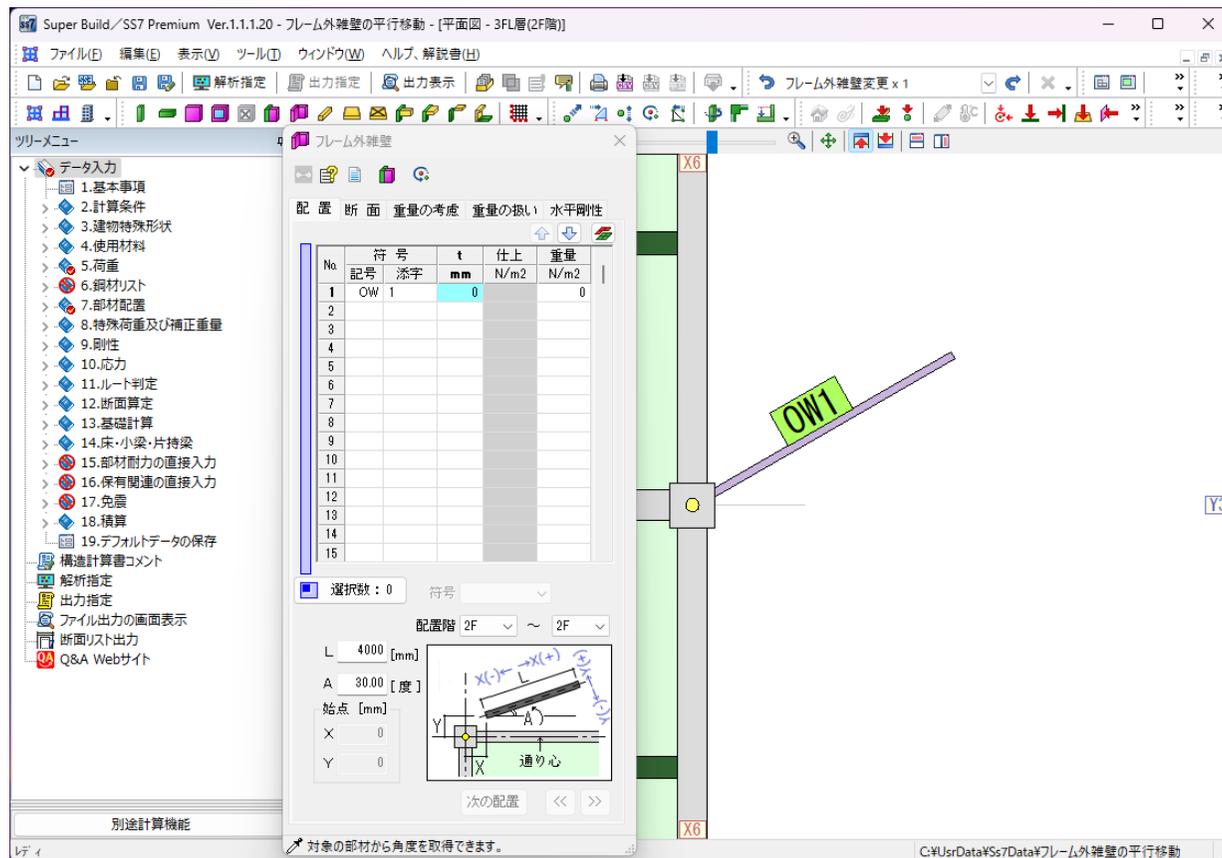


# 入力方法①

フレーム外雑壁を選択します。

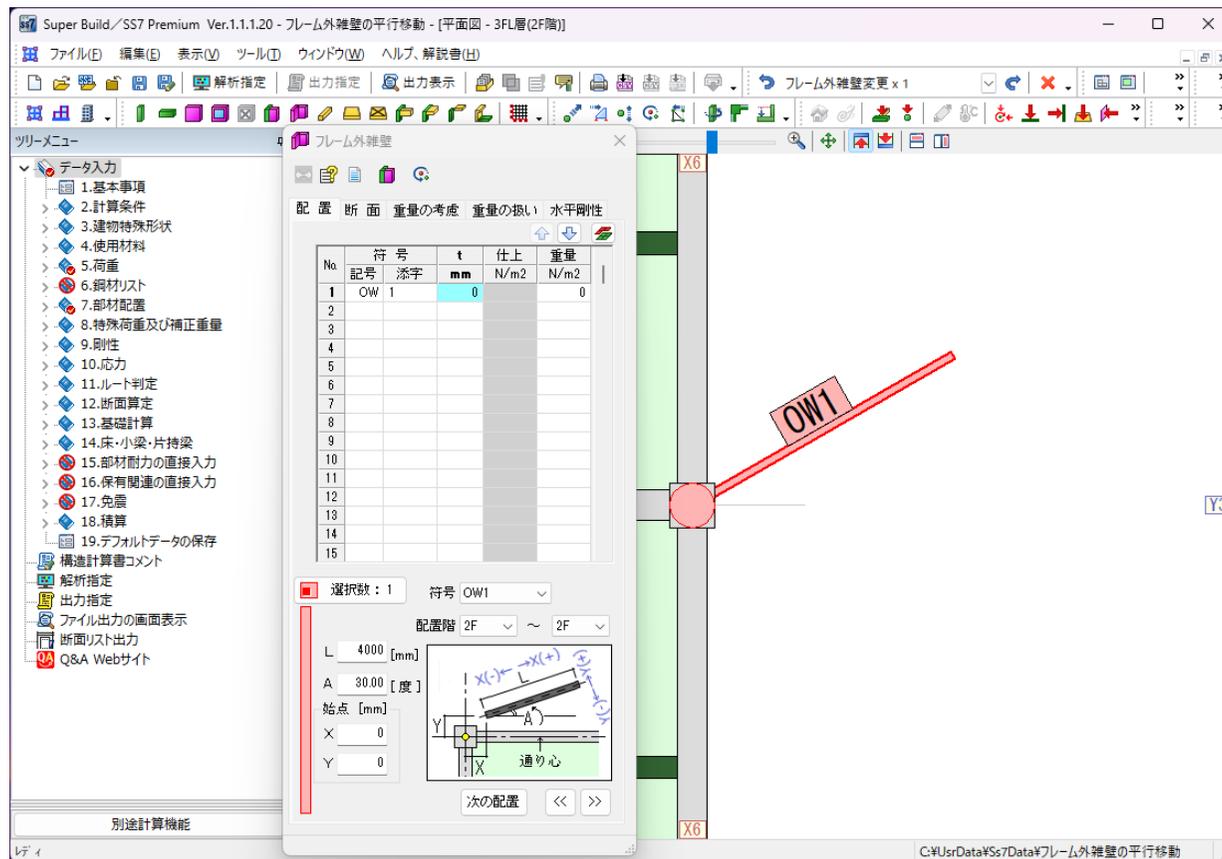


# 入力方法②

符号の向きを基準に左右または上下に移動します。

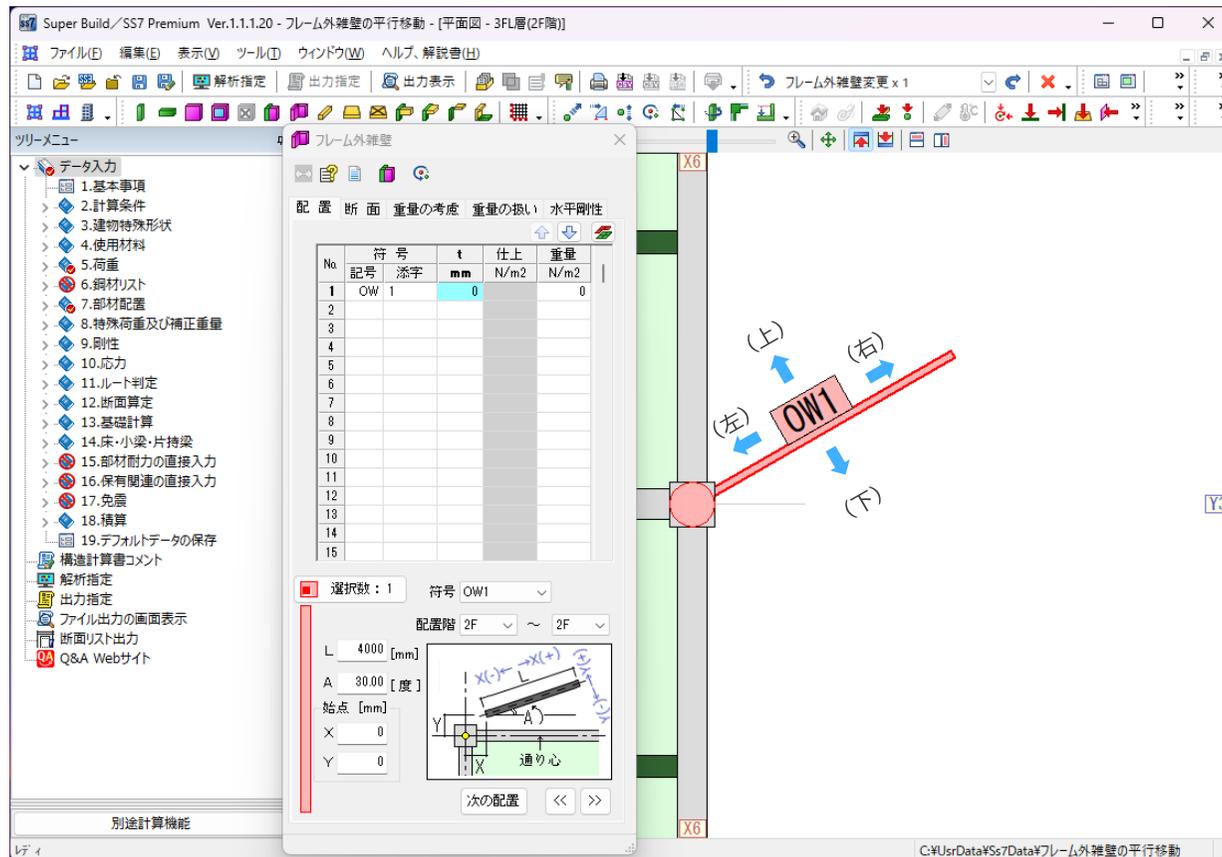


# 入力方法③

符号に対して左右方向に移動する場合は、Xに“ /移動距離”と入力します。左方向に移動する場合は負値入力、右方向は正值入力になります。（例 “/1000”）

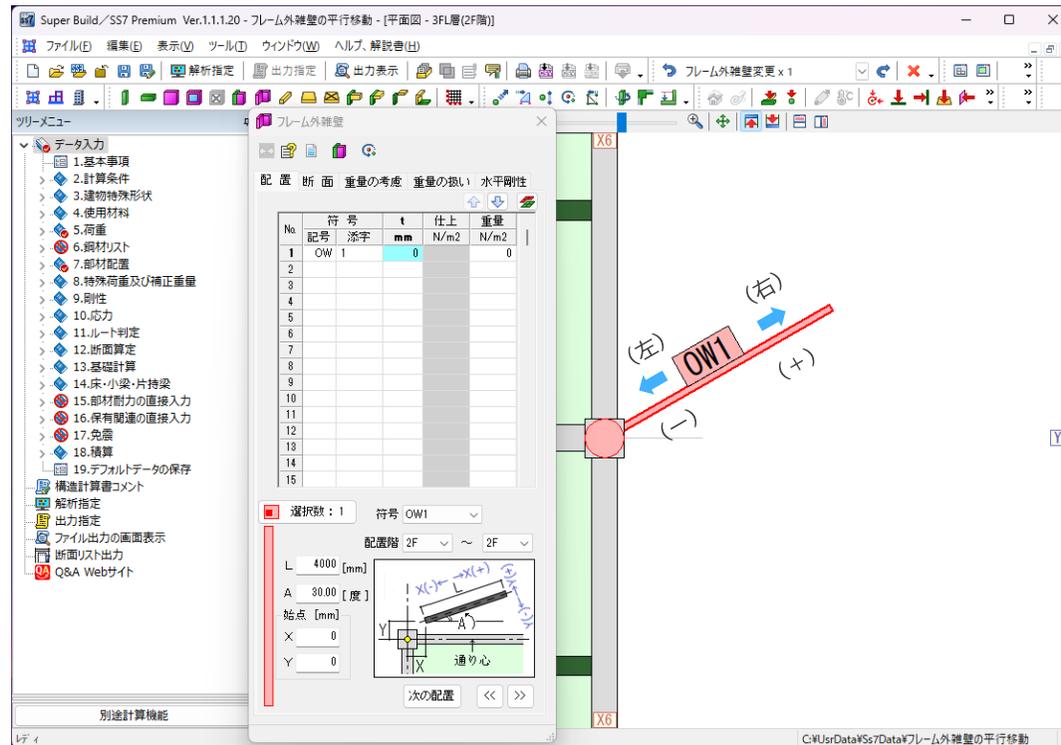


# 入力方法④

符号に対して上下方向に移動する場合は、Yに“ /移動距離”と入力します。下方方向に移動する場合は負値入力、上方方向は正值入力になります。（例 “/-1000”）

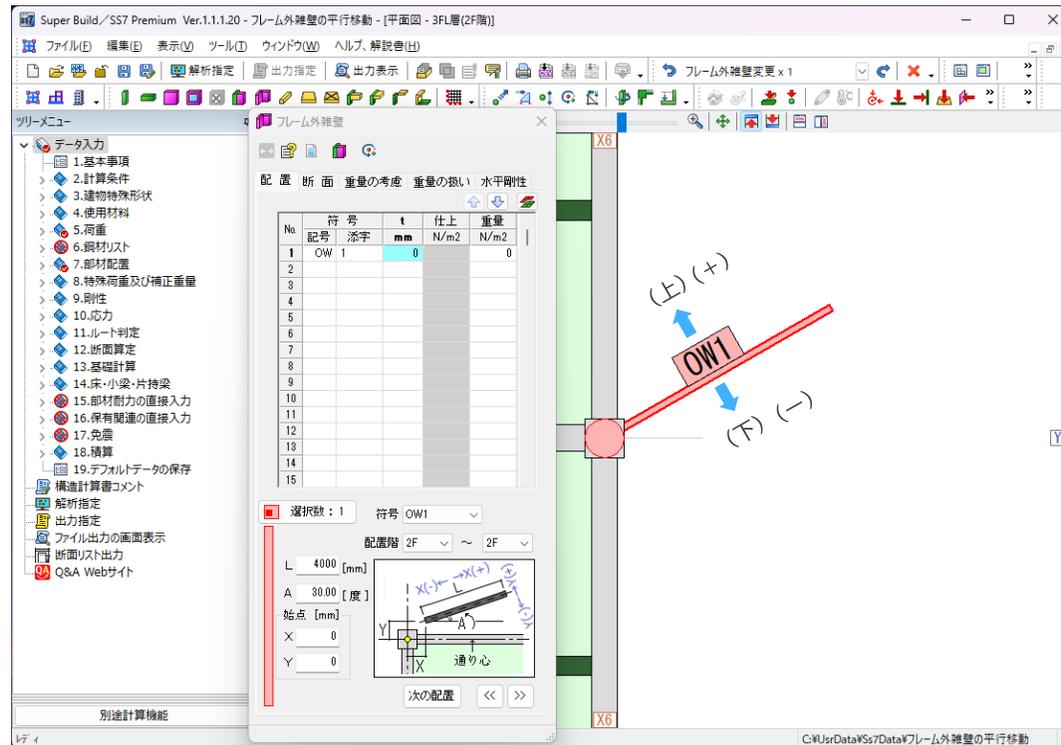


# 入力例 (X正方向) ①

Xに “ /1000 ” と入力します。

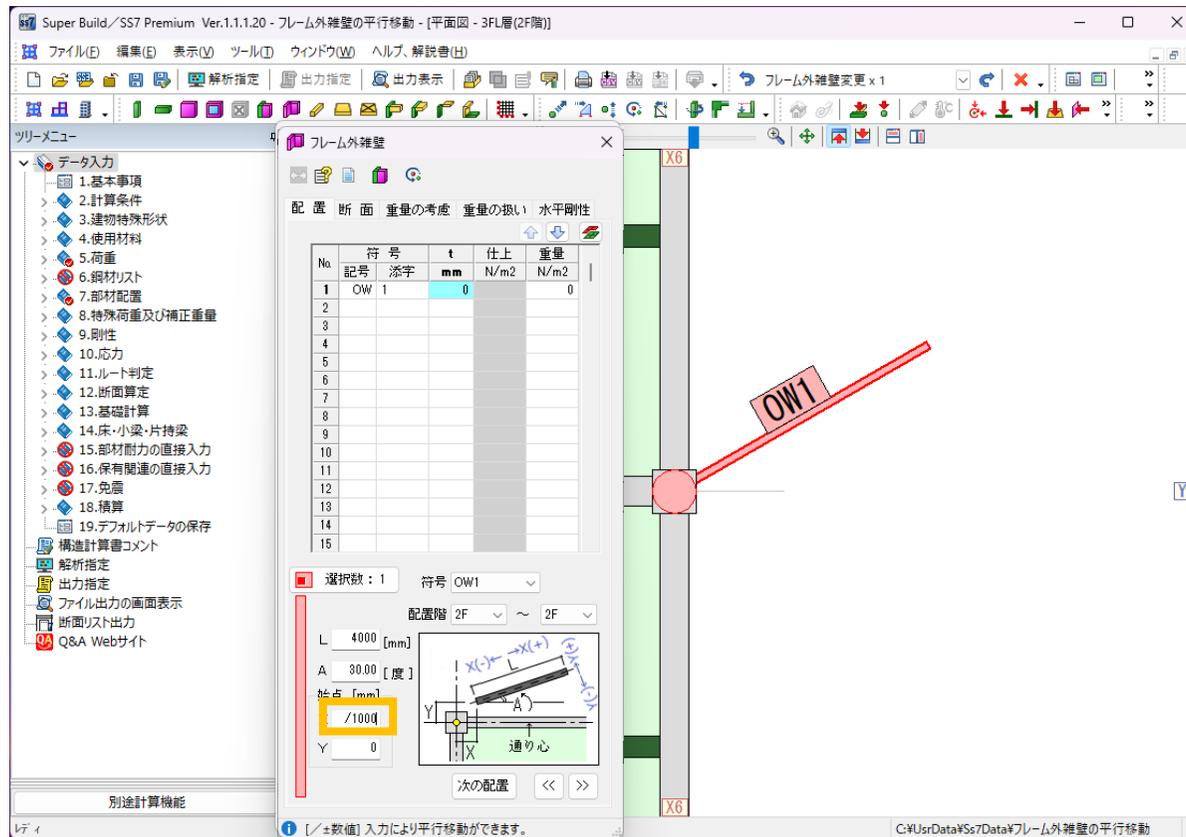


# 入力例 (X正方向) ②

フレーム外雑壁が右方向に移動し、同時にXとYの値を絶対座標系の値に置き換わります。

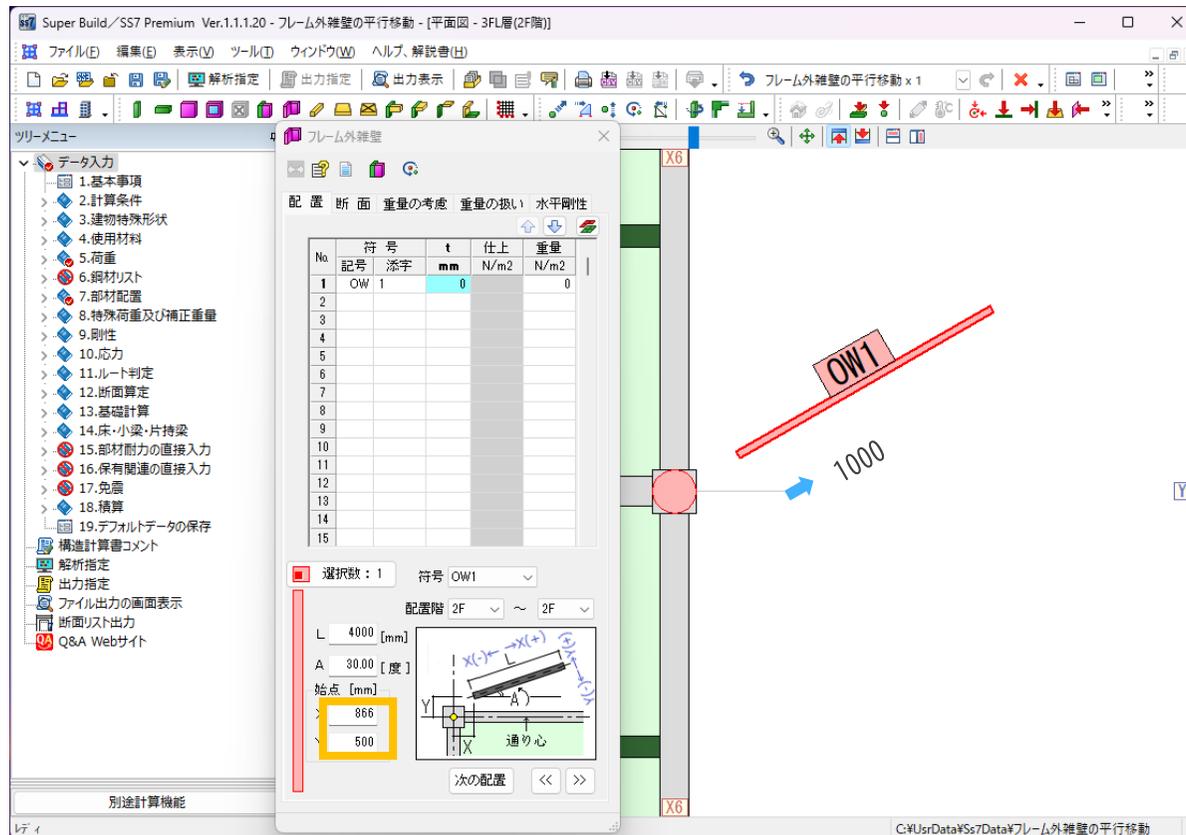

# 入力例（Y負方向）①

続けてYに “ /-2000” と入力します。

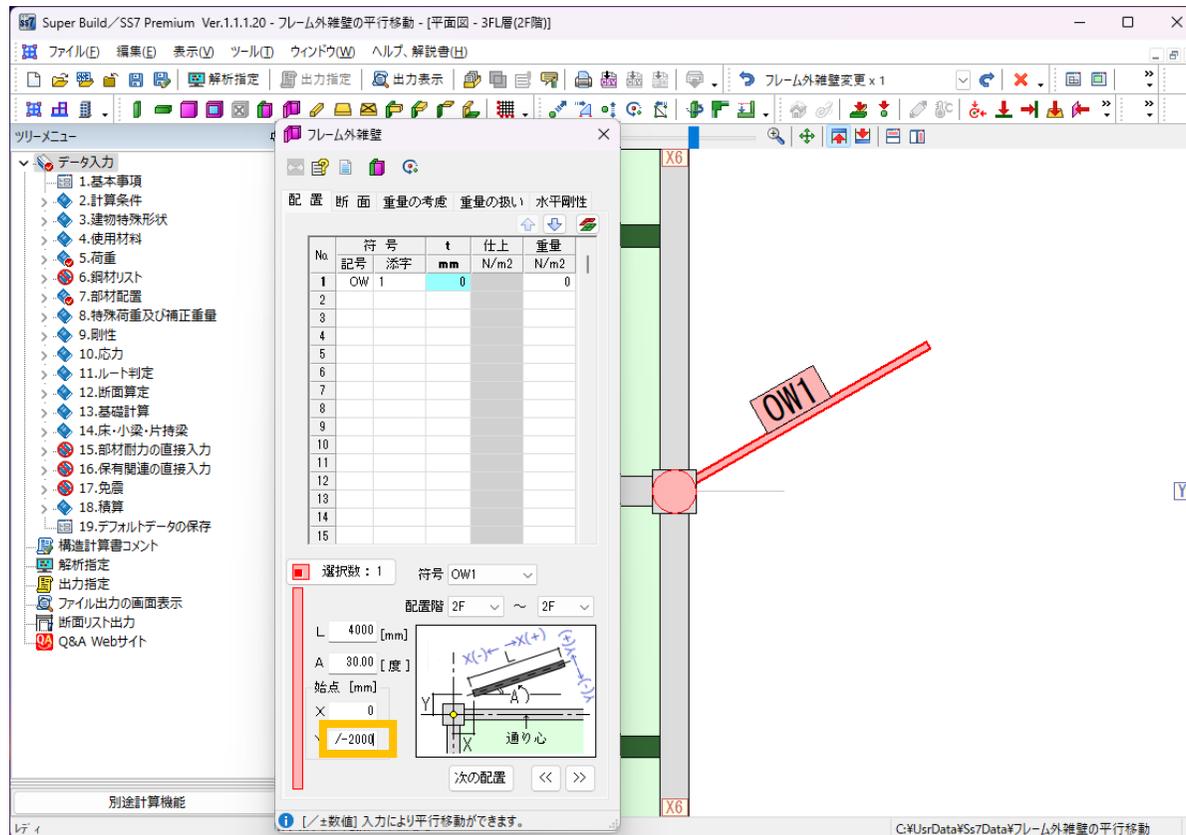

# 入力例（Y負方向）②

フレーム外雑壁が下方方向に移動し、同時にXとYの値を絶対座標系の値に置き換わります。

